

ikrofonkabel abbauen und aufwickeln

Mikrofon-Kabel abbauen und vor der Bühne lang auslegen

- Alle Mikrofon -Kabel aus den Anschlüssen von Mikrofonen und Geräten lösen.
WICHTIG: Verriegelungsknopf am Kabel oder in der Buchse **vorsichtig** drücken und Stecker **sanft** entfernen!
- Mikrofonkabel **NICHT** in der Hand aufwickeln, sondern direkt lang vor der Bühne auslegen.
- BEACHTE: Immer den gleichen Steckertyp auf eine Seite legen:



Kabel mit **WEISSER** Klebeband-Markierung sind Licht-Kabel und werden **NICHT** aufgewickelt!

Die Kabel je nach Stecker-Typ in drei Reihen lang vor der Bühne auslegen:

1. Reihe: **Schwarzer Stecker mit „Wellenmuster“** – aber **ohne** Farbmarkierung (6m-Kabel der Schule)



2. Reihe: **Silberner Stecker mit „Wellenmuster“** (10m-Kabel der Schule)



3. Reihe: **Andere Mikrofon-Kabel** (mit „Ringmuster“ oder auch Kabel **mit** farbiger Markierung) (=> Zlg)



Farbmarkierungen können verschiedene Farben haben (grün/rot/blau...)



Mikrofon-Kabel auf den Kabeltrommeln aufwickeln


BITTE BEACHTEN: Diese Aufgabe muss **sehr sorgfältig** ausgeführt werden!

- Die Kabel vor dem Aufwickeln **fest** ineinanderstecken (der Stecker muss mit einem „Klick“ einrasten)
- Die Kabel unbedingt **mit kräftiger Spannung** und **gleichmäßig verteilt** auf der Kabeltrommel aufwickeln
- Das Kabel darf **keine lockeren Stellen** auf der Kabeltrommel haben!
(Die Kreuzung des Kabels über Stecker **unbedingt vermeiden!**)
- Sollte es lockere Stellen geben, **alle** Kabel bis zu dieser Stelle wieder abwickeln und neu aufwickeln!

Hinweise zu den Kabeltrommeln

Nutzung der schweren „Bandzugtrommel“ (für schwarze Mikrofonkabel – 6m)

- **Die Trommel ist mit einer Bremse gesichert.** Die Schraube bitte nur wenig lösen (nicht herausdrehen), damit sich die Trommel bewegen kann. Nachdem alle Kabel aufgewickelt sind, die Schraube wieder etwas festdrehen (nicht zu fest!)
- **Beim Aufwickeln nutzt man den „Bandzug“ links an der Trommel.** Damit dieser funktioniert, muss eine kleine **Verriegelung an der linken Seite** der Trommel einrasten. Den Knopf der Verriegelung vorsichtig nur wenig herausziehen und die Trommel langsam drehen, bis die Verriegelung einrastet. Fertig!
- Den Seilzug immer gerade nach vorne ziehen (nicht schräg ziehen).

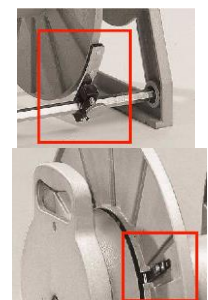

Hinweis zur „normalen“ Mikrofon-Kabeltrommel (für 10m-Kabel mit silbernen Steckern)

Auf der Rückseite der Kabeltrommel befindet sich eine kleine „Bremsschraube“.



Sollte sich die Trommel nicht leicht genug drehen lassen, dann löse diese Schraube ein wenig (nicht ganz lose!) Nachdem alle Mikrofonkabel aufgewickelt wurden, drehe die Schraube wieder ein wenig fester (nicht zu fest!)

Tipp: Beim Aufwickeln auf diese Kabeltrommeln empfiehlt es sich, einen Fuß auf die untere Querstrebe zu stellen.

Aufräumen: Kabeltrommeln an ihren Platz bringen



Kabeltrommeln mit Mikrofonkabeln von Zlg
=> für Zlg bereitstellen

Kabeltrommeln mit Mikrofonkabeln der Schule
=> In den Kabelschrank im „Schiebetürraum“ (hinter der Bühne)

<== Schwarze Kabeltrommel mit 10m-Kabeln (silberne Stecker)

<== Schwere Zugbandtrommel mit 6m-Kabeln (schwarze Stecker)